


- 1 ■ 本体上部①の内側に、⑦と⑩を接着します。

《塗装》

- 本体上下に、基本色の白(半光沢)を塗ります。

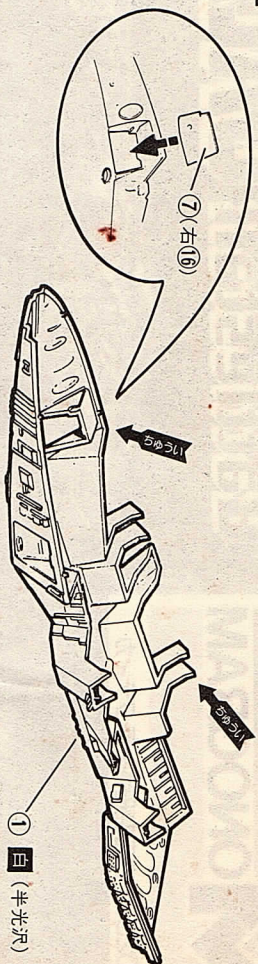


※部品のとがっている角に注意しましょう。

- 2 ■ ①と②をしっかりと接着します。

※①と②の両側に接着剤を少し多めにつけ、接着します。

※接着したら、テークス又はゴムバンドなどで本体を固定します。接着剤が乾くまでまっすぐにしてください。


※はみ出した接着剤は、乾いてからけずりとります。

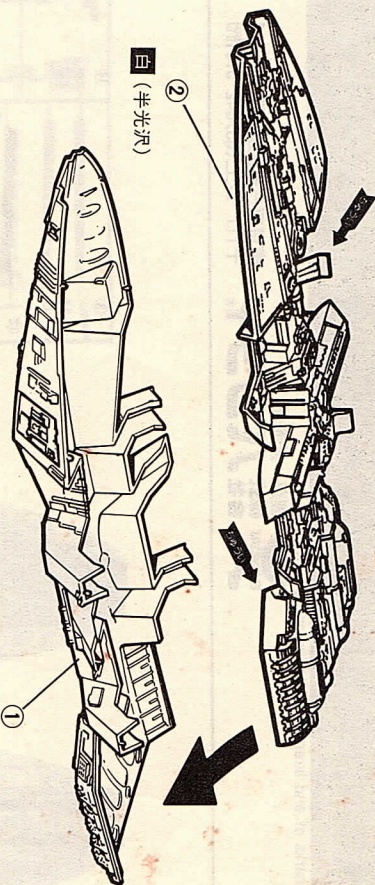


- 3 ■ 本体後部に⑤を接着します。

《塗装》


※これから本体に接着していく部品はすべて、白(半光沢)で塗装してください。

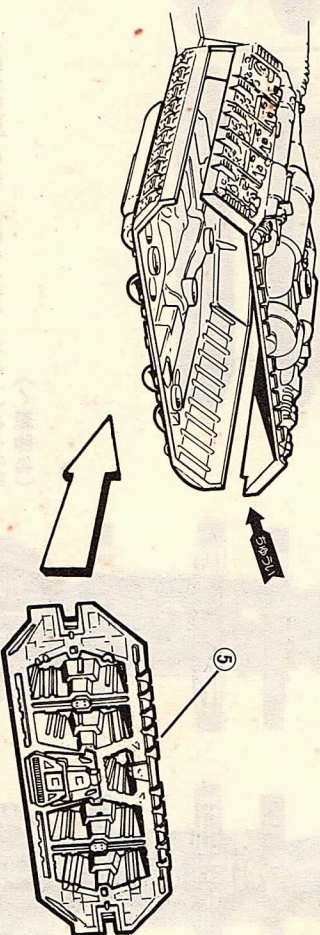

- 4 ■ 同じように後部側面に⑥と⑬を接着します。

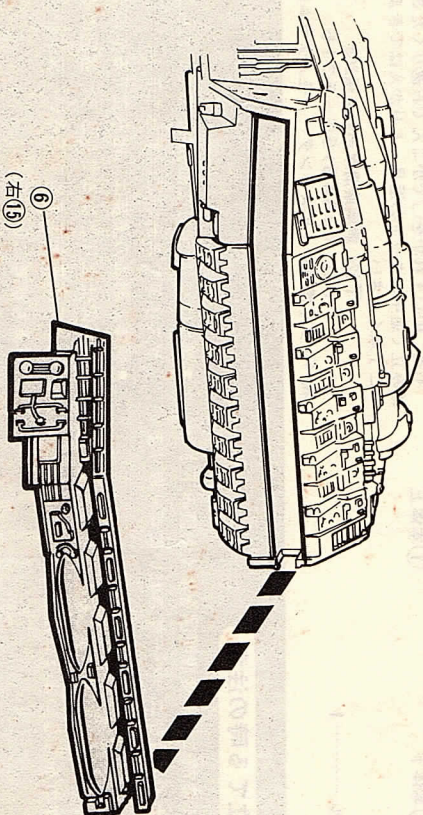


- 5 ■ 本体前部に⑫を接着します。

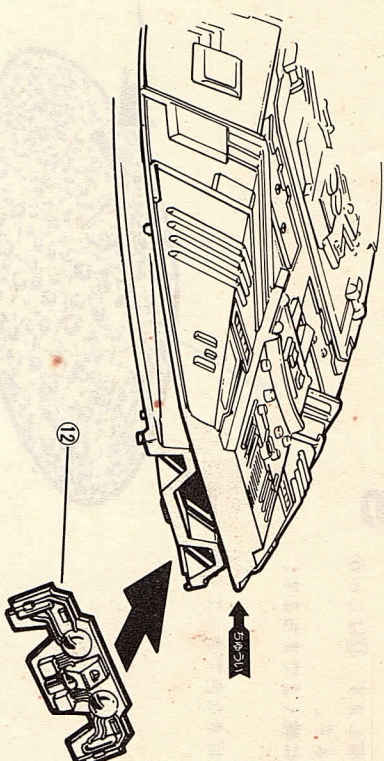

- 6 ■ 本体前部側面に⑧、⑪を接着します。

※⑧、⑪を図の所に接着します。

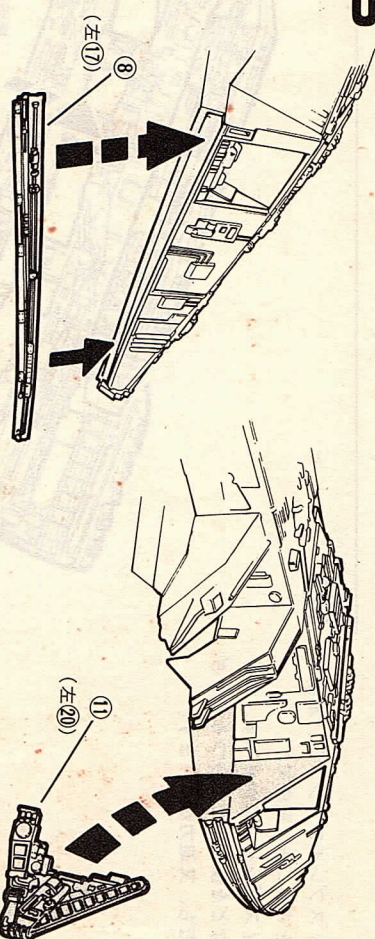

- 7 ■ ⑨と⑩、⑬と⑭をそれぞれ接着します。

※接着後、テークス又はゴムバンドなどで固定し、接着剤が乾くまでまっすぐにしてください。



- 8 ■ 下の図を参考にして、本体に⑯、⑰と⑨、⑩をしっかりと接着してください。

